

シリカホワイトの使用法



SILICA WHITE
SILICA SUPER WHITE
SUPER SILICA
SILICA ROCMORTAR

生コンプラントでの添加・混練

- (1) 添加量 生コンクリート1m³当り kg外割で使用(標準仕様)
(重量比でセメント量の %使用)
- (2) 添加 生コン工場でセメント、骨材等と同時に投入(印箇所)
- (3) 混練 ミキサーで混練

投入手順 細骨材とシリカホワイト混入
セメント
粗骨材を入れて、空練を行う
水とAE剤を混入して混練する

セメントサイロにシリカホワイトを入れて自動投入もできます。

《一般的》 目標スランプ 18cm

シリカホワイト比重(g/cm³)2.3

配合のセメント量に対して6%~7%
(シリカホワイト 20 kg/m³)
砂と相殺してください

配合のセメント量に対して5%
(シリカホワイト 15 kg/m³)

5%までは配合を調整しない
よって、シリカは外割にて使用する


《塩害を受ける場所・水槽に使用》

配合のセメント量に対して10%
(シリカホワイト 30 kg/m³)

砂と相殺して調整する

スーパーシリカ比重(g/cm³)2.5

スーパーシリカ使用量分と砂と相殺してください

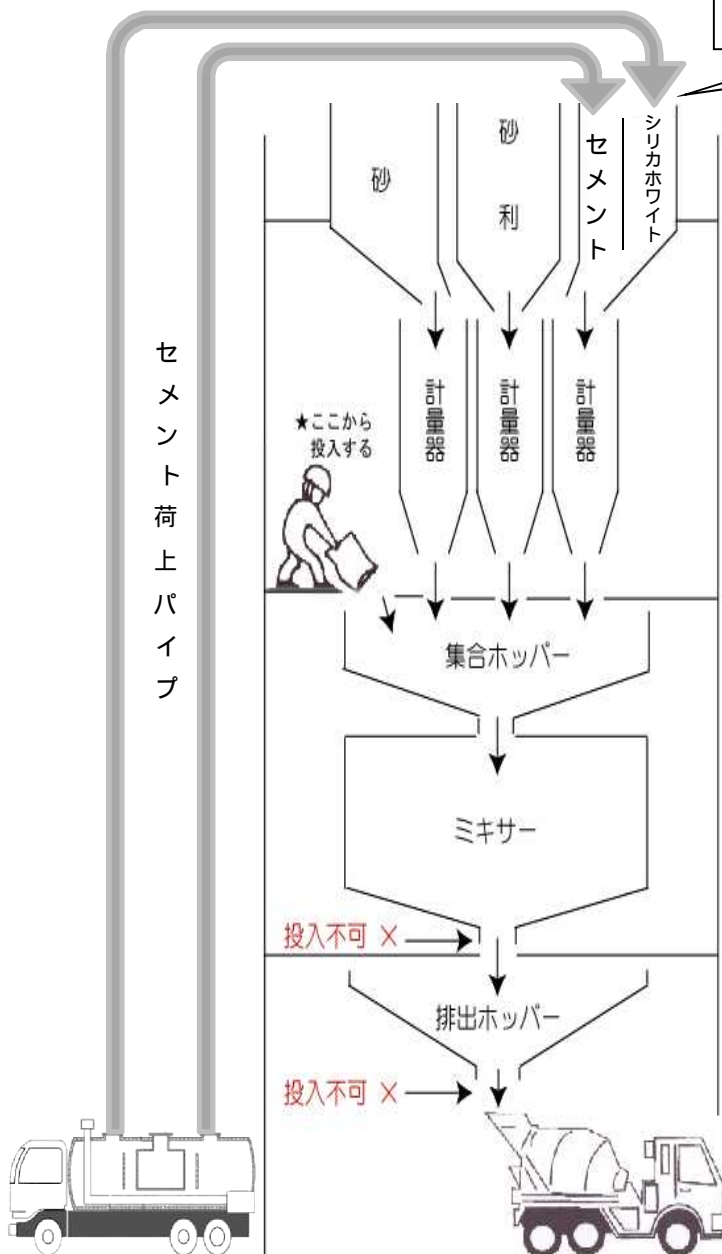

セメントローリー車で配送出来ます。