

## ●生コンプラントでの添加・混練

- (1) 添加量 生コンクリート1m<sup>3</sup>当り15kgもしくは20kgを砂との内割置換で使用 (標準仕様)  
※シリカホワイトとセメントとの置換もできます(試験練りで判定してください)
- (2) 添加 生コン工場でセメント、骨材等と同時に投入(★印箇所)
- (3) 混練 ミキサーで混練

- ◆ 投入手順
- ① 細骨材とシリカホワイト混入
  - ② セメント
  - ③ 粗骨材を入れて、空練を行う
  - ④ 水とA E 剤を混入して混練する

セメントサイロにシリカホワイトを入れて自動投入もできます

### 《一般的》

※ シリカホワイト比重 (g/cm<sup>3</sup>) 2.3 ※  
シリカホワイト 15 kg/m<sup>3</sup> または 20 kg/m<sup>3</sup>  
を混入


砂と置換してください

### 《塩害を受ける場所・水槽に使用》

シリカホワイト 20 kg/m<sup>3</sup> または 30 kg/m<sup>3</sup>  
を混入

砂と置換してください

セメント荷上パイプ

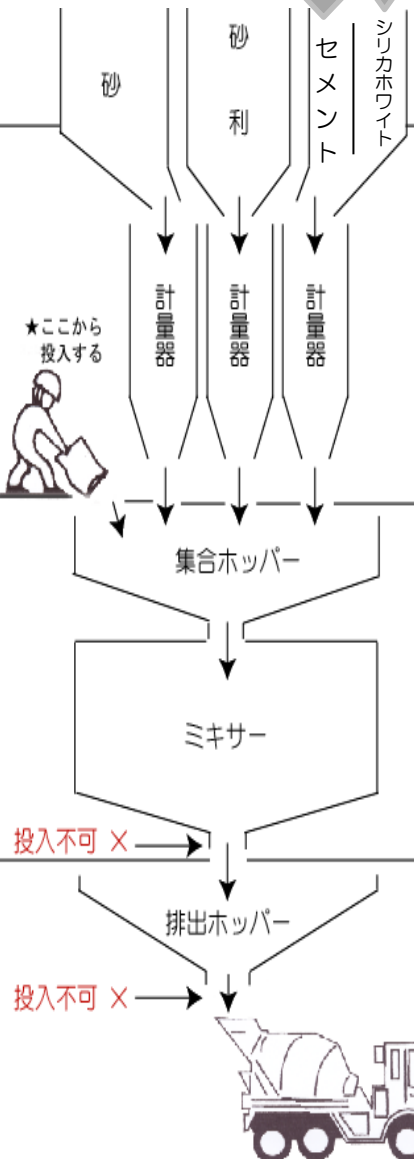

投入不可 ×

投入不可 ×

セメントローリー車で配送出来ます